


BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: MC-7150

DENVER

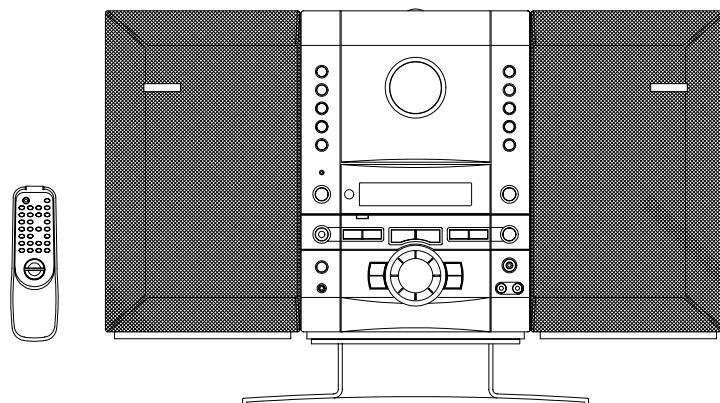

3-TEILIGES-SYSTEM

- Digitale MW-/UKW-Stereoanlage
- CD/MP3 Player
- Uhr
- Wandbefestigung
- Fernbedienung

www.denver-electronics.com

WICHTIGE HINWEISE

- * Stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf:
 - Orte, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder in der Nähe von wärmeabstrahlenden Geräten, wie elektrischen Heizkörpern
 - Auf anderen Stereoanlagen, die starke Hitze abstrahlen.
 - An staubigen oder schlecht belüfteten Orten.
 - An Orten mit permanenten Vibrationen.
 - An feuchten oder nassen Orten.
- * Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit chemischen Reinigungsmitteln, die Oberfläche könnte beschädigt werden. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch.
- * Verstellen Sie die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Geräts nicht.
- * Bedienen Sie die Regler und Schalter, wie in diesem Handbuch erläutert.
- * Vergewissern Sie sich vor der Ersteinschaltung des Geräts, dass alle Kabel und Stromkabel korrekt angebracht sind.
- * Wenn Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie bitte zuerst den Stromstecker und die Verbindungskabel ab.

VORSICHT:

Bedenken Sie bitte, dass bei 230 V Strombetrieb, das Gerät nicht von der Stromversorgung getrennt wird, wenn Sie den Ausschalter betätigen. Allerdings ist es völlig ungefährlich, dass Sie die Verbindung zum Stromnetz bei ausgeschaltetem Gerät bestehen lassen.

SICHERHEITZERTIFIKAT



VORSICHT:

ELEKTROSCHOCKGEFAHR
- NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN, DÜRFEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT ABNEHMEN: KEINE VOM NUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN DES GERÄTS. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



GEFÄHRLICHE STROMSPANNUNG

Die gefährliche Stromspannung im Inneren des Geräts kann elektrische Schläge verursachen.



ACHTUNG


Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie dieses Handbuch heranziehen.

WARNUNG: UM FEUER ODER ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT BITTE WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.



DIESES SYMBOL BEDEUTET DAS KEINE DOPPELTE ERDUNG VONNOTEN IST.

ANORDNUNG DER REGLER

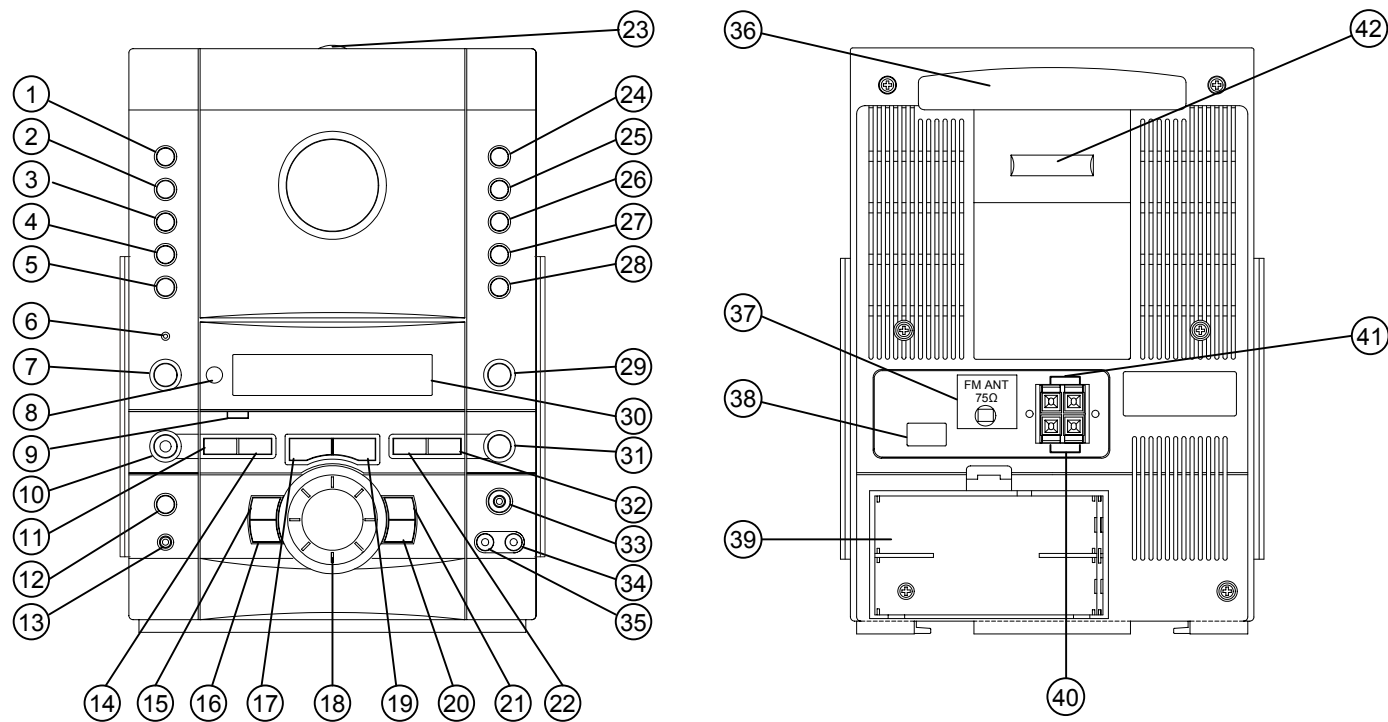

ANORDNUNG DER REGLER (Forts.)

1. **SCHLUMMERFUNKTION**
Mit der Taste SNOOZE schalten Sie das Gerät kurzfristig stumm (cirka 5 Minuten). (In Zusammenhang mit der Weckfunktion).
2. **SCHLAF-/STUDENTASTE**
Drücken Sie diese Taste für den "Radio- oder CD-Schlafmodus". Auswahl des 12- und 24-Stundenformats.
3. **TIMER-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um die Weckzeit einzustellen und auszuschalten.
4. **VOREINSTELLUNG / WIEDERHOLUNG**
RADIO - Drücken Sie diese Taste für den Aufruf der gespeicherten Sender. CD - Drücken Sie diese Taste, um einen oder alle Titel der aktuellen CD zu wiederholen.
5. **SPEICHER / UHR EINSTELLEN**
TUNER - Senderspeicherung.
CD - Titelprogrammierung
UHR - Einstellung der Stunden und Minuten.
6. **STROM Standby-Anzeige**
Drücken Sie diese Taste, wenn das Stromkabel abgezogen wurde bzw. neue Batterien eingelegt werden und das Gerät AUSGESCHALTET ist.
7. **EIN- und AUSSCHALTER**
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät EIN- oder Standby-AUSZUSCHALTEN.
8. **Fernbedienungssensor**
Empfang der Infrarot-Datensignale von der Fernbedienung.
9. **HINTERGRUNDBELEUCHTUNG ein- und ausschalten**
Mit dieser Taste schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige ein oder aus.
10. **SURROUND-Taste**
Mit dieser Taste schalten Sie den Surround-Sound EIN oder AUS.
11. **ORDNER VOR**
Mit dieser Taste greifen Sie auf den MP3-Ordner zu (vor).
12. **STUMMSCHALTETASTE**
Mit dieser Taste können Sie die Lautstärke kurzfristig abschalten.
13. **OHRHÖRER-BUCHSE**
Schließen Sie für ungestörten Hörgenuß ein Paar Stereo-Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
14. **ORDNER ZURÜCK**
Mit dieser Taste greifen Sie auf den MP3-Ordner zu (zurück).
15. **BASS +-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um den Bass-Level zu erhöhen.
16. **BASS-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um den Bass-Level zur verringern.
17. **CD / ABSTIMMUNG / SUCHLAUF VORWÄRTS**
CD - Drücken Sie diese Taste für den Rück- und Rücksuchlauf
TUNER - Drücken Sie diese Taste um die Radiosender vorwärts zu durchsuchen. UHR oder TIMER - Drücken Sie diese Taste, um die Zeit vorwärts zu schalten, während Sie die Uhr oder die Weckzeit einstellen.
18. **Lautstärkeregler**
Drehen Sie den Regler nach links oder rechts, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

ANORDNUNG DER REGLER (forts.)

19. CD / ABSTIMMUNG / SUCHLAUF VORWÄRTS

CD - Drücken Sie diese Taste für den Vor- und Vorwärtssuchlauf
TUNER - Drücken Sie diese Taste um die Radiosender vorwärts zu durchsuchen. UHR oder TIMER - Drücken Sie diese Taste, um die Zeit vorwärts zu schalten, während Sie die Uhr oder die Weckzeit einstellen.

20. TREBLE/-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Treble-Klang zur verringern.

21. TREBLE/+Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Treble-Klang zur erhöhen.

22. CD WIEDERGABE / PAUSE (>II)

Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabe zu starten, kurz zu unterbrechen oder die Voreinstellungen zu durchsuchen.

23. CD-Fachtür

Drücken Sie diese Taste, um das CD-Fach zu öffnen.

24. ABSTIMMUNGSREGLER / BANDWAHL

Einstellung der Radioabstimmung und Auswahl des MW- oder UKW-Bands.

25. MP3 MODUS

Drücken Sie diese Taste, um im MP3-Modus zwischen TITEL oder ALBUM zu wählen.

26. AUX Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart AUX zu aktivieren.

27. INTRO/ MONO-ST. Taste

Drücken Sie diese Taste für die Wiedergabe der CD-Intros.
Drücken Sie diese Radio im UKW-Modus, um zwischen Stereo- und Monoempfang zu wählen. Im MP3 Modus hat diese Taste keine Funktion.

28. MODUS / ERHALTEN

UHR - Drücken Sie diese Taste, um die Uhrzeit oder die Weckzeit einzustellen bzw. abzuschalten.
TUNER - Drücken Sie diese Taste, um die Uhrzeit oder die Weckzeit einzustellen oder die Ausschaltzeit für das Radio abzuschalten.
Drücken Sie die Taste REMAIN (ERHALTEN), um die verbleibende Zeit einzublenden.
Im MP3 Modus hat diese Taste keine Funktion.

29. Taste SICHERES WECKEN

Drücken Sie diese Taste um die Funktion sicheres Wecken einzuschalten.

30. LCD ANZEIGE

Die Anzeige der Betriebsart in jedem Modus.

31. DYNAMISCHER BASS

Mit dieser Taste schalten Sie den dynamischen Bass EIN oder AUS.

32. Taste CD-STOPP

Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabe zu unterbrechen.

33. AUX IN MINI Stereobuchse

AUX In für externe Quellen.

34. &35. Linke und rechte AUX OUT Buchse

Bei Anschluss an andere externe Geräte werden die AUX OUT Funktionen ausgeführt.

36. Trageaussparungen.

37. UKW-Antennenbuchse

Für den Anschluss eines Einzelantennenkabels (beiliegend) an den mit 75 "----" markierten Anschlüsse.

38. Wechselstromeingang

Für den Anschluss des Wechselstromkabels zur Steckdose.

39. Batteriefach

Legen Sie acht Batterien der Größe "C" entsprechend der Polaritätsmarkierungen in das Batteriefach ein. Wir empfehlen die Verwendung von Alkaline-Batterien.

ANORDNUNG DER REGLER (Forts.)

40. Anschluss für den linken Kanallautsprecher

Schließen Sie hier das Kabel für den linken Lautsprecher an.


41. Anschluss für den rechten Kanallautsprecher

Schließen Sie hier das Kabel für den rechten Lautsprecher an.

42. Schlitz für die Wandhalterung

Verwenden Sie die Wandhalterung mit dem Zubehör (beiliegend), um das Gerät an der Wand zu befestigen.

FERNBEDIENUNG

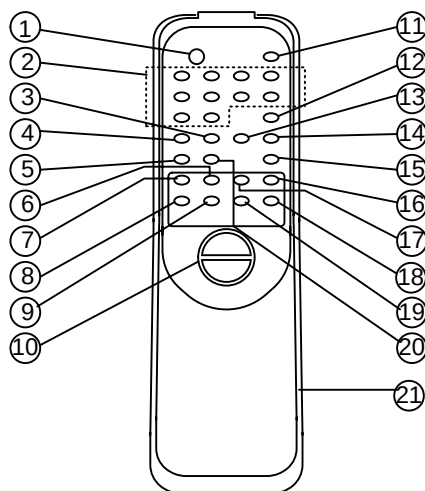

1. EIN- und AUSSCHALTER / Standby-Taste
2. Programmwahltasten
Radio - Aufruf der voreingestellten Sender
CD - Titelaufruf
Für 1-9 drücken Sie die Tasten "0" und 1-9
Für 10 drücken Sie 1 und dann "0".
Für 11 -19 drücken Sie 1 und dann 9
Für 20 drücken Sie 2 und dann "0".
Für 21 -29 drücken Sie 2 und dann 9
Für 30 drücken Sie 3 und dann "0".
3. MEM/CLK-ADJ: CD: Programmieren der programmierten Wiedergabe von CD-Titeln.
RADIO: Aufruf der programmierten Sender.
CLK-ADJ: Die Einstellung der Stunden und Minuten.
4. ZUFALL/VOREINSTELLUNG ZUR.:
CD-Zufallswiedergabe / Radio - Auswahl voreingestellter Radiosender
5. MP3 MODUS: Drücken Sie diese Taste, um im MP3-Modus zwischen TITEL oder ALBUM zu wählen.
6. AUX: Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart AUX zu aktivieren.
7. SCHLAF-/STUNDENTASTE Drücken Sie die Taste um Schlafen/Stunde auszuwählen.
8. CD - Rücklauf/Schnellrücklauf / RADIO - Abstimmung nach unten
9. CD - Vorlauf/Schnellvorlauf / RADIO - Abstimmung nach oben
10. LAUTSTÄRKE: Höhere oder geringere Lautstärke.
11. STUMM Stummschalten EIN/AUS
12. INTRO/MONO-ST.: CD Intro-Wiedergabe / Die Auswahl von Stereo- oder Monoempfang während des Radioempfangs.
13. WIEDERHOLEN/VOREINSTELLUNG VOR: CD - Wiedergabewiederholung / Diese Taste hat im MP3-Modus keine Funktion / Auswahl voreingestellter Radiosender.
14. VERBLEIBEND/MODUS CD - Überprüfung der verbleibenden Zeit und der Uhrzeit
RADIO - Uhrzeit und Frequenzanzeige / Diese Taste hat im MP3-Modus keine Funktion.
15. ORDNER VOR.: Drücken Sie diese Taste, um den MP3-Ordner vorwärts zu durchsuchen.
16. ORDNER ZRCK: Drücken Sie diese Taste, um den MP3-Ordner rückwärts zu durchsuchen.
17. BAND/RADIO: Mit dieser Taste wählen den MW- oder UKW-Radioempfang aus. / Mit dieser Taste schalten Sie in den Radio-Modus.
18. WIEDERGABE/PAUSE CD Wiedergabe/Pause
19. STOP CD Stopp
20. D-BASS (dynamischer Bass) Taste
21. Batteriefach


INSTALLATION

Installationsmöglichkeiten:

- Wandbefestigung
- Regalaufstellung
- Mit einem oder zwei angebrachten oder abgenommenen Lautsprechern.

Anbringung des Mittelteils an der Wand:

- Befestigen Sie den Halter (wie unten abgebildet) dort an der Wand, wo Sie das Gerät anbringen möchten. Bohren Sie 2 Löcher so, dass ein fester Halt garantiert werden kann.
- Sichern Sie die Halterung mit den beiden (beiliegenden) Dübeln und Schrauben an der Wand.
- Befestigen Sie den Mittelteil an der Wandhalterung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Aufhängevorrichtung in der Gerätemitte sich sicher in den Montageschlitz der Wandhalterung einpasst.
- Es liegen ebenfalls Schrauben und Dübel für die Lautsprecher bei, falls Sie diese vom Mittelteil entfernt an der Wand anbringen möchten.

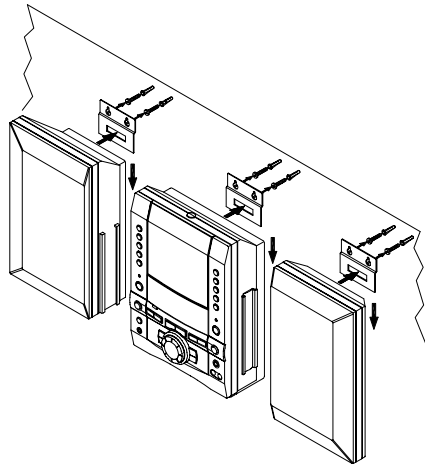


Die Aufstellung des Mittelteils auf dem Tisch oder im Regal:


Schieben Sie die Basis von der Geräterückseite ein, bis sie einrastet.

Die Verbindung der Lautsprecher am Mittelteil:

Befestigen Sie die linken und rechten Lautsprecher am Mittelteil, indem Sie jeden Lautsprecher gerade an der Seite des Mittelgehäuses einschieben. Verbinden Sie die linken und rechten Lautsprecherkabel mit den Lautsprecheranschlüssen. Beachten Sie die Polarität. Die Polaritätskabel (grau mit schwarzem Streifen) müssen mit den roten Anschlüssen verbunden werden.

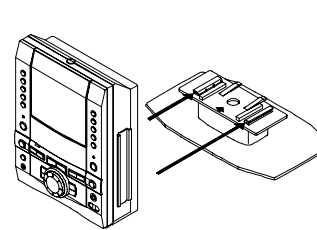

ANBRINGUNG DES HAUPTGERÄTS
AN DER BASIS

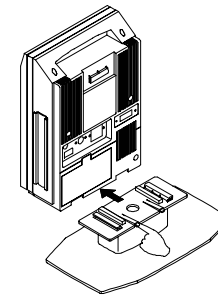

ABNEHMEN DES HAUPTGERÄTS
VON DER BASIS

ALLGEMEINE BETRIEBUNG

Strom einschalten

Bei der Ersteinrichtung oder wenn das Stromkabel abgezogen und wieder angeschlossen wurde.

1. Leuchten die STANDBY-LEDs und die LCD-Anzeige wie folgt:



2. Drücken Sie die POWER-Taste. DIE STANDBY LED-Anzeige erlischt und das Gerät schaltet in den Radiomodus, UKW.

Wenn das Gerät von nun an EINGESCHALTET wird, wird die Funktion übernommen, die vor der Abschaltung eingestellt war.

Einstellung der Uhr

1. Drücken Sie die Taste POWER, um das Gerät "Standby" abzuschalten.
2. Drücken Sie EINMAL die Taste **MEMORY**. Die Minuten werden mit "00" eingeblendet. Das Stundensegment blinkt permanent
Hinweis: Drücken Sie die Taste SCHLAFEN/STUNDE, um das 24-Stundenformat auszuwählen. Diese Uhrzeit wird nicht angezeigt, wenn unter AM oder PM das 24-Stundenformat gewählt wird.



3. Drücken Sie die Taste CD-TUNING SKIP +/-, um die gewünschte Stunde auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut die Taste **MEMORY**. Das Minutensegment blinkt.




5. Drücken Sie die Taste CD-TUNING SKIP +/-, um die gewünschte Minute auszuwählen.
6. Drücken Sie EINMAL die Taste **MEMORY**. Das Blinken erlischt und die Zeit ist eingestellt.



CD OPERATION

Basisbetrieb

1. Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät einzuschalten.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, es wird "OPEN" eingeblendet. Legen Sie dann die CD mit dem Etikett so in der Mitte des CD-Tellers ein, dass die Disk in die Spindel einrastet. Schließen Sie das Fach.

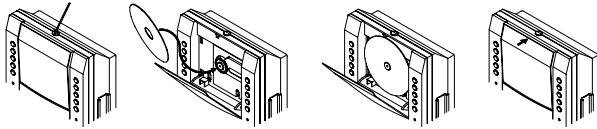


ÖFFNEN

LADEN

POSITION

SCHLIESSEN

- Schritt 1 - Drücken Sie auf den CD-Öffner, um das CD-Fach zu öffnen.
 Schritt 2 - Legen Sie, wie abgebildet, eine Disk ein.
 Schritt 3 - Vergewissern Sie sich, dass die Disk korrekt eingelegt ist.
 Schritt 4 - Schließen Sie das Fach
3. Die Disk dreht sich und das Gerät liest sie, an der Anzeige wird "READING" gefolgt von der Gesamtzahl der Titel sowie der gesamten Spieldauer der Disk eingeblendet. Drücken Sie einmal die Taste CD-Wiedergabe/Pause. Am Display wird die Nummer des ersten Titels sowie die abgelaufene Zeit eingeblendet. Dann startet die Wiedergabe. Am Display wird die Nummer des ersten Titels sowie die abgelaufene Zeit eingeblendet. Dann startet die Wiedergabe.

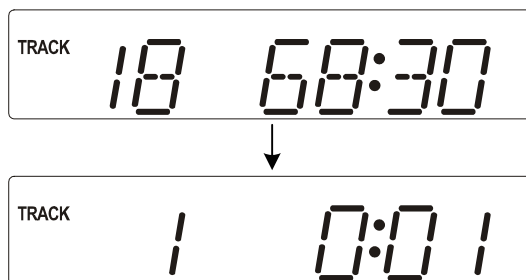

4. Wenn sich keine CD im CD-Fach befindet und die Taste CD gedrückt wird, wird an der LCD-Anzeige "NO DISC" eingeblendet.



5. Stellen Sie die Lautstärke nach Wunsch ein.
6. Halten Sie die Taste **CD-TUNER-SKIP** + oder - gedrückt, um zum gewünschten Titel zu wechseln.
7. Halten Sie die Taste **CD-TUNER-SKIP** + oder - gedrückt, um zum gewünschten Abschnitt eines Titels zu wechseln.
8. Mit der Taste "►||" unterbrechen Sie die Wiedergabe kurzfristig. An der LCD-Anzeige wird folgendes eingeblendet.



Drücken Sie erneut die Taste "►||", um die Wiedergabe fortzusetzen.

9. Mit der STOP-Taste beenden Sie die Wiedergabe. An der Anzeige wird die Gesamtzahl der Titel und die Wiedergabedauer der Disk eingeblendet.



CD-BEDIENUNG (Forts.)

Start der programmierten Wiedergabe

Der CD-Player kann mit bis zu 32 Titeln für die Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.

1. Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät einzuschalten, legen Sie dann eine CD ein.
2. Halten Sie die Taste **MEMORY** gedrückt, bis folgende LCD-Einblendung erscheint:



3. Drücken Sie die Taste **CD-TUNING SKIP +/-**, um den zu speichernden Titel auszuwählen.
4. Mit der Taste **MEMORY** speichern Sie Ihre Auswahl. An der Fernbedienung müssen Sie "0" + eine Nummerntaste drücken (zum Beispiel: 01, 02 ...) 01, 02...) Drücken Sie die Taste **MEMORY**, um Ihre Auswahl zu speichern.



5. Wiederholen Sie die Schritte 3-4, um maximal 32 Titel zu speichern.
6. Wenn am Display die programmierten Titel eingeblendet werden, drücken Sie die Taste "**▶II**". Die Wiedergabe der CD startet in der programmierten Reihenfolge.
7. Mit der Taste **CD-TUNING-SKIP** starten Sie den Vor- oder Rücklauf durch die programmierten Titel.
8. Die beiden folgenden Aktionen unterbrechen den programmierten Wiedergabemodus:
 - Zweimaliges Drücken der STOPP-Taste gefolgt von der
 - Taste "**▶II**".
Öffnen Sie das CD-Fach.

CD-BEDIENUNG (Forts.)

Start der Zufallswiedergabe


1. Drücken Sie an der Fernbedienung **RANDOM**. An der LCD-Anzeige wird "RDM" eingeblendet.




2. Drücken Sie die Taste HI.
3. Um die Zufallswiedergabe zu löschen, drücken Sie erneut die Taste **RANDOM**.

Start der Wiederholungswiedergabe

1. Drücken Sie einmal die Taste **REPEAT**, der ausgewählte Titel wird wiederholt abgespielt. An der LCD-Anzeige blinkt die Anzeige "REPEAT".



2. Drücken Sie die Taste **REPEAT** erneut, alle ausgewählten Titel werden wiederholt abgespielt. An der LCD-Anzeige stoppt die blinkende Anzeige "REPEAT".



3. Um die Wiederholung aufzuheben, drücken Sie erneut die Taste **REPEAT**.

MP3-Bedienung

Basisbetrieb

1. Drücken Sie den **CD-Fachöffner**, um das CD-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie eine Disk ein und schließen Sie das CD-Fach. Der Ordner wird gelesen.

Nach dem Lesen



3. Drücken Sie Tasten **ORDNER ZRCK.** oder **VOR**, um den gewünschten Ordner auszuwählen.



4. Drücken Sie die Taste **CD-TUNING SKIP +/-**, um den gewünschten Titel auszuwählen.



5. Drücken Sie die Taste **MP3**, um den Titel abzuspielen.



6. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler nach Wunsch ein.



7. Mit der Taste "**▶II**" unterbrechen Sie die Wiedergabe kurzfristig. An der LCD-Anzeige wird folgendes eingeblendet.



Drücken Sie erneut die Taste "**▶II**", um die Wiedergabe fortzusetzen.

8. Mit der **STOP**-Taste beenden Sie die Wiedergabe. Am Display wird die Gesamtzahl der Ordner und der Titel eingeblendet.



MP3 BEDIENUNG (Forts.)

Start der programmierten Wiedergabe

Der CD-Player kann mit bis zu 32 Titeln für die Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.

1. Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät einzuschalten, legen Sie dann eine CD ein.
2. Halten Sie die Taste **MEMORY** gedrückt, bis folgende LCD-Einblendung erscheint:



3. Drücken Sie die Taste **CD-TUNING SKIP +/-**, um den zu speichernden Titel auszuwählen. Drücken Sie Tasten **ORDNER ZRCK.** oder **VOR**, um den gewünschten Ordner auszuwählen.



4. Drücken Sie die Taste **MEMORY**, um die Auswahl zu speichern. Folgende LCD-Anzeige wird eingeblendet:

Speichern mit der Fernbedienung:

- 1.) Drücken Sie EINMAL die Taste **MEMORY**.
- 2.) Drücken Sie Tasten **ORDNER ZRCK.** oder **VOR**, um den gewünschten Ordner auszuwählen. Mit den **SKIP/SUCHE**-Tasten "**◀◀**" oder "**▶▶**" suchen Sie die gewünschte Datei. Drücken Sie die Taste **MEMORY**, um die Auswahl zu speichern. 3.) Mit der Taste **MEMORY** speichern Sie Ihre Auswahl.

Wiederaufruf der Speicherung mit der Fernbedienung:

- 1.) Mit der Taste **MEMORY** speichern Sie Ihre Auswahl.
- 2.) Drücken Sie die Taste **CD-PLAY/PAUSE**, um die gespeicherte Datei. An der Fernbedienung ist der Direktzugriff nicht möglich. (Drücken Sie Taste **MEMORY** und dann sofort die **NUMMERN**-Taste).




5. Wiederholen Sie die Schritte 3-4, um maximal 32 Titel zu speichern.
6. Wenn am Display die programmierten Titel eingeblendet werden, drücken Sie die Taste "**▶||**". Die Wiedergabe der CD startet in der programmierten Reihenfolge.
7. Mit der Taste **CD-TUNING-SKIP** starten Sie den Vor- oder Rücklauf durch die programmierten Titel.
8. Die beiden folgenden Aktionen unterbrechen den programmierten Wiedergabemodus:
 - Zweimaliges Drücken der **STOPP**-Taste gefolgt von der Taste "**▶||**".
 - Öffnen Sie das **CD-Fach**.


CD-BEDIENUNG (Forts.)

Start der Zufallswiedergabe

1. Drücken Sie an der Fernbedienung **RANDOM**. An der LCD-Anzeige wird "RDM" eingeblendet.



2. Drücken Sie die Taste HI.




3. Um die Zufallswiedergabe zu löschen, drücken Sie erneut die Taste **RANDOM**.

ID3- / Ordnername


1. Drücken Sie einmal die Taste für den MP3-Modus. Sie sehen folgende Einblendung am Display: "Ordernummer - Ordnername - Dateinummer - Dateiname".
2. Drücken Sie die Taste für den MP3-Modus erneut. Am Display werden "Künstler - Album - Titel" eingeblendet.

Start der Wiederholungswiedergabe

1. Drücken Sie einmal die Taste **REPEAT**, der ausgewählte Titel wird wiederholt abgespielt. An der LCD-Anzeige blinkt die Anzeige "REPEAT".



2. Drücken Sie die Taste **REPEAT** erneut, alle ausgewählten Titel werden wiederholt abgespielt. An der LCD-Anzeige stoppt die blinkende Anzeige "REPEAT".




3. Um die Wiederholung aufzuheben, drücken Sie erneut die Taste **REPEAT**.

RADIOBEDIENUNG

Basisbetrieb

1. Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie UKW oder MW mit dem ABSTIMMUNGSREGLER/BANDWAHL aus.

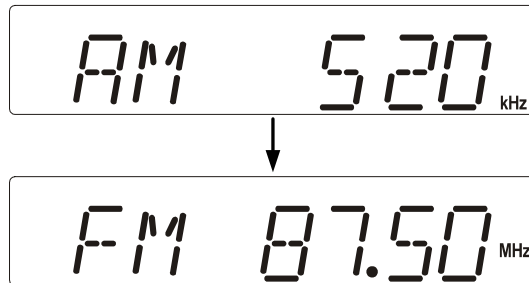


3. Drücken Sie die Taste **CD-TUNING SKIP +/-**, um den gewünschte Radiosender auszuwählen.
4. Tippen Sie die Taste **CD-TUNING-SKIP +/-** an, um den nächsten oder vorhergehenden Radiosender zu suchen.

Speicherung der Lieblingssender

Sie können bis zu 24 UKW- und 16 MW-Sender speichern.


1. Wählen Sie den gewünschten Sender wie zuvor erläutert aus.



2. Halten Sie die Taste **MEMORY** gedrückt, bis folgende LCD-Einblendung erscheint:



3. Drücken Sie 0+die Zahl (zum Beispiel: 01, 02 ...) 01,02...) an der Fernbedienung gefolgt von der Taste **MEMORY**, um den Sender zu speichern. Folgende LCD-Anzeige wird eingeblendet:

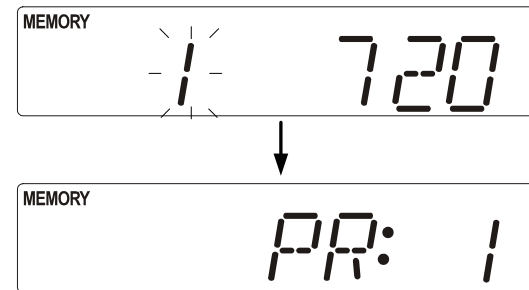

4. Weisen Sie die entsprechende Zahl mit der Taste **VOREINSTELLUNG ZRCK./WIEDERHOLUNG** zu.

Um, zum Beispiel, einen bestimmten Radiosender mit der Voreinstellung Nr. 19 zu speichern, können Sie 19 Mal, die Taste **VOREINSTELLUNG ZRCK./WIEDERHOLUNG** drücken. Folgende Anzeige wird am Display eingeblendet:



5. Mit der Taste **MEMORY** speichern Sie Ihre Auswahl.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Radiosender zu speichern.


TIMER-BEDIENUNG

Einstellen des Weckers

1. Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät "Standby" abzuschalten. Drücken Sie die Taste **MODE/REMAIN**. Die Anzeige **TIMER ON** wird an der LCD-Anzeige eingeblendet und blinkt. Drücken Sie die Taste **MEMORY**. Die Stundensegmente blinken.



2. Drücken Sie die Taste **CD-TUNING SKIP +/-**, um die Weckzeit auszuwählen.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MEMORY**. Anstelle des Stundensegments blinkt nun das gesamte Segment.

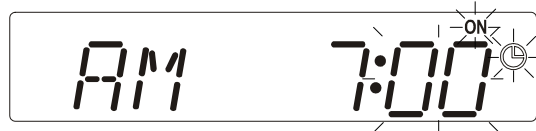

4. Drücken Sie die Taste **CD-TUNING SKIP +/-**, um die Weckminute auszuwählen.
5. Drücken Sie einmal die Taste **MODE/REMAIN**. Die Anzeige **TIMER OFF** wird an der LCD-Anzeige ausgeblendet. Drücken Sie die Taste **MEMORY**. Die Stundensegmente blinken.



6. Drücken Sie die Taste **CD-TUNING SKIP +/-**, um die Weckzeit auszuwählen.
7. Drücken Sie erneut die Taste **MEMORY**. Anstelle des Stundensegments blinkt nun das Minutensegment.



8. Drücken Sie die Taste **CD-TUNING SKIP +/-**, um die Timer-Off-Minute auszuwählen.
9. Drücken Sie erneut die Taste **MEMORY**, um den Vorgang abzuschließen. Drücken Sie die Taste **MODE/REMAIN**, um die Weckzeit zu überprüfen. Am LCD wird "on" (ein) oder "off" (aus) eingeblendet.
10. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER**, um die Weckzeit zu aktivieren. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER**, um die Weckzeit zu deaktivieren. Die Ein- und Abschalten werden für künftige Weckvorgänge gespeichert. (Durch erneutes drücken, aktivieren Sie die **TIMER** Funktion).

HINWEIS: Es wird die zuletzt gewählte Funktion aufgerufen:

- Der zuvor gewählte Radiosender
- CD-Titel 1

TIMER-BEDIENUNG


Sicheres Wecken

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke in der Nacht ganz nach Wunsch einstellen, ohne dass die auf die Lautstärke des Wecktons Einfluss hätte. Morgen startet das sichere Wecken die Musik leise und steigert Sie dann nach und nach auf Zimmerlautstärke, um Sie aufzuwecken.

1. Aktivieren Sie den Timer, wie im vorhergehenden Abschnitt erläutert.
2. Drücken Sie die Taste SUREWAKE. Am Display wird SUREWAKE eingeblendet.
3. Um SureWake zu deaktivieren, drücken Sie diese Taste erneut.

Einschlafen mit Musik

1. Drücken Sie die Taste SLEEP. Folgendes wird am LCD eingeblendet:



Das System bleibt 90 Minuten aktiv und schaltet dann automatisch auf.

2. Um die Zeitabstände in 10-Minuten-Intervallen zu verringern, halten Sie die Taste SLEEP gedrückt, bis die gewünschte Zeit eingeblendet wird.
3. Die SCHLAF-Zeit wird circa 3 Sekunden erhalten und schaltet dann zur Originalanzeige um.

LAUTSTÄRKEREGLER

- Stellen Sie den gewählten Sender in der gewünschten Lautstärke ein.
- Im SUREWAKE -Modus erhöht sich die Lautstärke innerhalb von 10 Sekunden auf Zimmerlautstärke. Stellen Sie Lautstärke dann mit dem LAUTSTÄRKEREGLER am Gerät oder an der Fernbedienung nach Wahl ein.

Schlummerfunktion

Wenn das Gerät zur voreingestellten Zeit einschaltet, können Sie den Ton kurzfristig mit der Taste SNOOZE abschalten. Nach 5 Minuten schaltet sich der Klang wieder ein.

Hinweis: Sie können die SCHLUMMERFUNKTION jederzeit deaktivieren. Sollten Sie die Schlummerfunktion zufällig deaktivieren, schalten Sie das Gerät aus und ein, um zur normalen Funktionsweise zurückzukehren.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie den Kundendienst bemühen, versuchen Sie bitte ein Problem anhand folgender Übersicht zu beheben. Die kurze Überprüfung oder eine Einstellung Ihrer Seite könnte das Problem eventuell schon beheben.

Im Zweifelsfall bzw. falls sich ein Problem nicht beheben lassen sollte, wenden Sie sich jedoch bitte an den Kundendienst.

Problem	Ursache	Abhilfe
Kein Betrieb	1. Ist der Wechselstromstecker eingesteckt? Sind die Batterien schwach? 2. Wurde der richtige Modus gewählt? 3. Ist die Disk korrekt eingelegt? Ist das Fach geschlossen? 4. Ist die CD-Linse verstaubt?	1. Verbinden Sie das Stromkabel bzw. legen Sie die Batterien korrekt ein. Tauschen Sie die Batterien aus. 2. Drücken Sie die entsprechende Funktionstaste. 3. Legen Sie die Disk korrekt ein und schließen Sie das Fach. 4. Reinigen Sie die CD-Linse bzw. die Bandköpfe.
Keine Anzeige	Ist der Wechselstromstecker eingesteckt? Sind die Batterien neu?	Verbinden Sie das Stromkabel bzw. legen Sie die Batterien korrekt ein.
Kein Ton	1. Sind die Lautsprecher angeschlossen? 2. Ist der Ohrhörer fest eingesteckt? 3. Wurde die Schlummerfunktion aktiviert?	1. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher angeschlossen sind. 2. Verbinden Sie das Ohrhörerkabel richtig mit der Eingangsbuchse. 3. Schalten Sie den Strom aus und wieder ein.
Geräusche oder schlechter Radioempfang	Ist die UKW-Antenne angeschlossen?	Drehen Sie das Gerät (MW) oder die Antenne (UKW) für einen besseren Empfang.
Die Lautstärke erhöht sich automatisch	Ist die Funktion <i>sicheres Wecken</i> abgeschaltet?	Vergewissern Sie sich, dass am LCD nicht länger SUREWAKE eingeblendet wird. Siehe Seite 16.

TECHNISCHE DATEN

UKW Frequenzreichweite	87.5 MHz~108 MHz / 50kHz Schritt
------------------------	----------------------------------

MW-Frequenzreichweite	522kHz~1611 kHz / 9kHz Schritt
-----------------------	--------------------------------

Stromversorgung (Hauptgerät)	WS 230 V, 50 Hz GS 12V(UM2x8 STCK.)
------------------------------	--

Stromversorgung (Fernbedienung)	DC 3V (UM3 x 2 ST.)
---------------------------------	---------------------

Hinweise zum Umweltschutz



Entsorgen Sie dieses Produkte nicht im Hausmüll, geben Sie es an einer Sammelstell für die Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte ab. Das Symbol auf dem Produkt, die Bedienungshinweise und die Verpackung geben Hinweise zur Entsorgung. Diese Materialien können wieder aufbereitet werden. Durch die Wiederaufbereitung, aufbereitetes Material oder die erneute Nutzung von Altgeräten leisten Sie einen großen Beitrag zum Umweltschutz. Hinweise zu den gelten Umweltschutzbestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Umweltbehörde.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com





77-20A151000420 (German)